



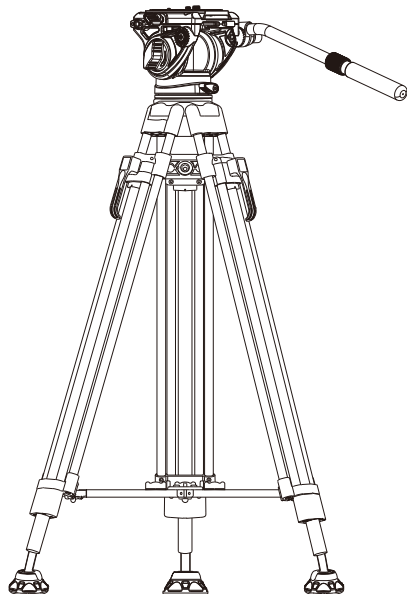


取扱説明書 DV-3A PRO

各部名称

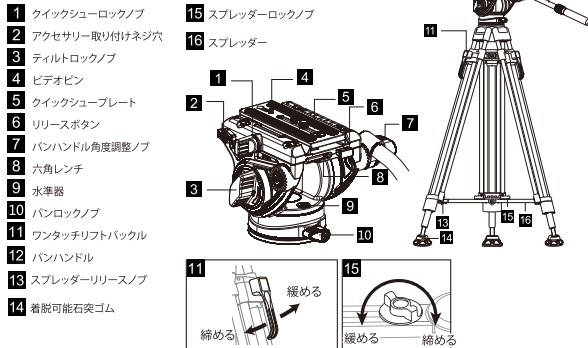

クイックシュープレートの取り付け・取り外し

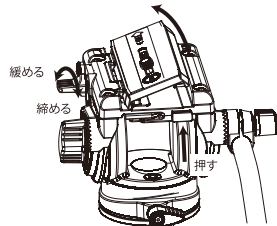


注意:クイックシューロックノブを緩めるだけではクイックシュープレートは外れません。クイックシュープレートリリースボタンを押す必要があります。




※他社のプレートによっては、脱着防止ストッパーにからまないプレートがあります。十分注意してください。

DJI RS シリーズスタビライザーに対応
標準のクイックシューだけでなく、DJI RS シリーズのクイックシューにも対応しており、別のボタンで標準モードとDJI RS モードを簡単に切り替えることができます。DJI RS モードを選択した場合は、「RS2/RS3 用」ボタンを押した状態にしてください。標準モードを選択した場合は、「標準」ボタンを押した状態にしてください。

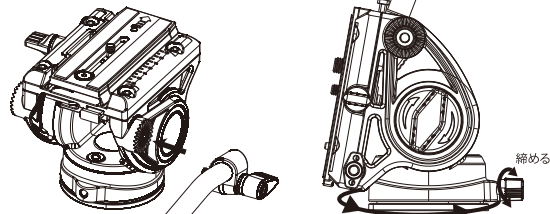


パンハンドルの取り付け
パンハンドルをハンドル取り付け部に左右の位置と希望の角度に合わせ、ハンドルロックレバーを締めます。

水平パン調整
ベースのパンロックノブを緩めると、ベースが360°水平方向に回転します。

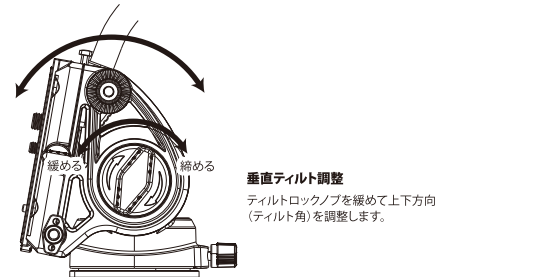

垂直ティルト調整
ティルトロックノブを緩めて上下方向(ティルト角)を調整します。

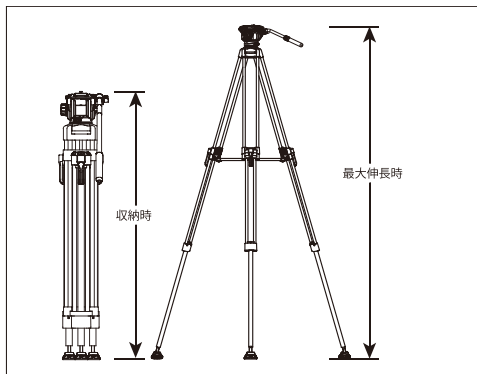

仕様

Model	ALU	段数	最低高	全高	縮長	パイプ径
DV-3A PRO	アルミニウム	3	860mm	1825mm	890mm	22mm
重量	耐荷重	雲台高さ	垂直方向角度	水平方向角度	雲台重量	
4.25kg	10kg	110mm	90°	360°	0.91kg	

※デザインと仕様は、実際の製品とは異なる場合がございます。

使用上の注意

- 各ストッパー及び脚ロックレバー、各ネジは確実に締め付けて下さい。
- 規定の耐荷重より重いものを載せないでください。
- 20℃以下または60℃以上の環境では製品を使用しないでください。湿気や埃の多い環境で製品を使用した後は、乾いた布で拭く必要があります。雨天に使用した後は、三脚を完全に広げて乾燥させてから保管してください。
- 三脚を長時間、直射日光の下に置かないでください。また直射日光下の車の中に長時間放置しないでください。
- 公共の場に放置しないでください。危険な場所で使用しないでください。使用しなければならぬ場合、人や機器への偶発的な事故を避けるために注意して操作してください。
- カメラを取り付けた状態のまま、三脚を持って移動させないでください。
- 潤滑剤は使用しないでください。
- 安全の為、高電圧機器やバッテリー等に近づけないでください。また化学薬品と一緒に使用しないでください。
- 本製品を使用中に発生した機器の破損やトラブルなどについては、弊社では一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

保証書

- 品名(型番): DV- 3A PRO
- 製造番号(SERIAL NO.):
- 保証期間:お買い上げ日より1年間
- 領収書・レシートがお買い上げ証明となります。

1. 保証期間内に、取扱説明書にそった正常なご使用状態で万一故障した場合、この保証書とお買い上げ証明を添えてお買い上げ頂きました販売店にご依頼くだされば無償修理を受付させて頂きます。尚ご持参・ご郵送にかかる諸費用等はお客様にてご負担願います。
2. 次のような場合は、保証期間中でも有償修理になります。
 - ①保証書のご提示がない場合。
 - ②お買い上げ証明がない場合。
 - ③ご使用上の誤り、落下、衝撃、火災、地震、浸水等による故障、損傷。
 - ④他の機器から受けた障害または不当な修理や改造による故障、損傷。
3. この保証書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
4. 本製品の故障に起因する付随的障害の補償には応じかねます。
5. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

made in china

■商品に関するお問い合わせは、

株式会社 浅沼商会
HP : <http://www.asanumashoukai.co.jp>

