

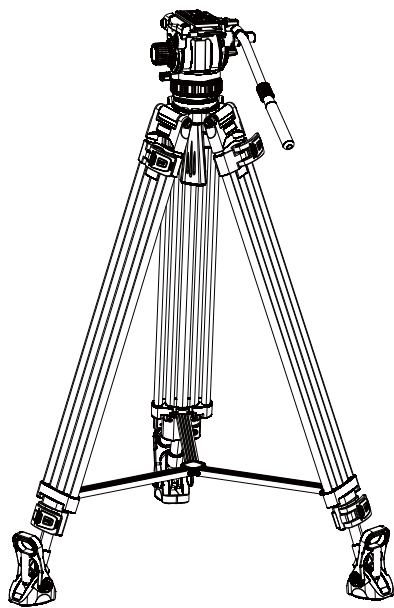


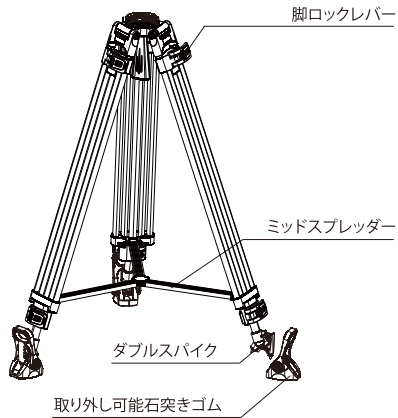

取扱説明書 DV-5A

各部名称

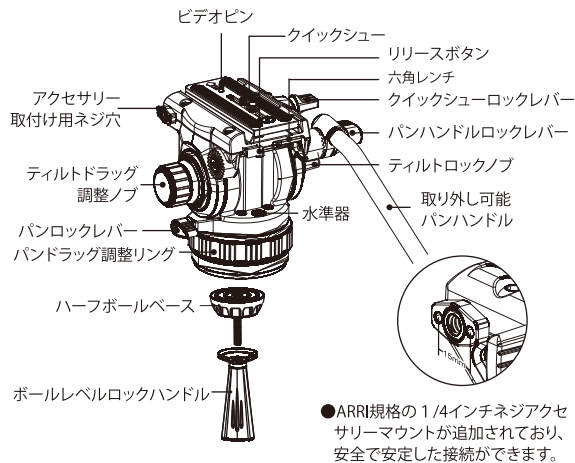

クイックシューの取り付けと取り外し方

a. 雲台からクイックシューを外す

クイックシューのロックレバーを緩め、リリースボタンを押して、シューベースから取り外します。

b. クイックシューをカメラに取り付ける

付属の1/4又は3/8インチネジを使用してクイックシューをカメラに取り付けます。ネジは締めすぎに注意してしっかりと取り付けてください。

c. クイックシューを取り付けたカメラを雲台に取り付ける


クイックシューの角度のついた部分をクイックシューロックレバーの同じ側の溝に挿入し、クイックシューを平らに押し下げます。クイックシューリリースボタンが自動的にロックされる事を確認してください。クイックシューロックレバーをしっかりと締めて固定します。

d. 雲台からクイックシュー付きのカメラを取り外します

カメラを支えながらクイックシューロックレバーを緩めます。クイックシューのリリースボタンを押してクイックシューをポップアップさせ、シューが付いたカメラを取り外します。

【注意!】

クイックシューを取り付ける前に、クイックシューのリリースボタンを解除する必要があります。

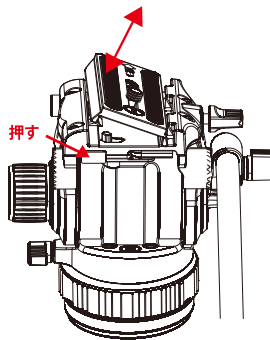



DJI RS シリーズとの互換性

標準のクイックシューだけでなく、DJI RSシリーズのクイックシューとも互換性があります。別々のボタンで標準モードとDJI RSモードを簡単に切り替えることができます。


【注意!】

他メーカーのクイックシュープレートによっては脱落防止ストッパーがからないものがあります。

調整可能なティルトドラッグバージョン

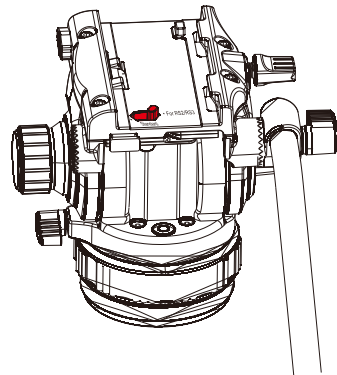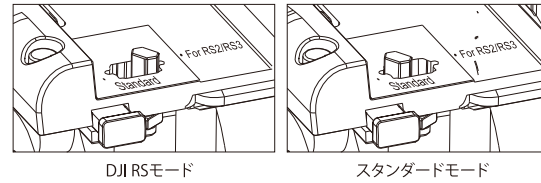


ティルト(垂直方向)調整

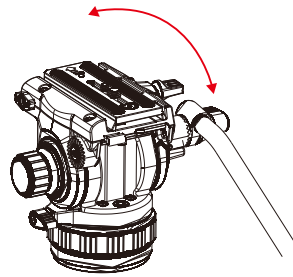

上下に動かすには、ティルトロックノブのロックを解除します。

調整可能なティルトドラッグバージョン

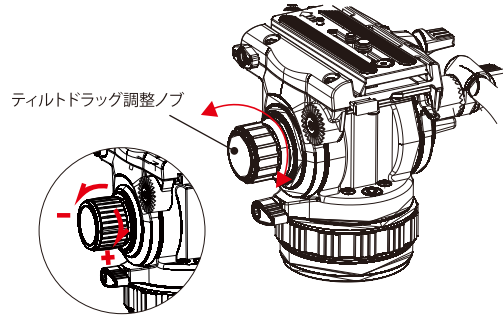


ティルトドラッグを調整するには、雲台をゆっくりと垂直に動かしながら、ティルトドラッグ調整ノブを必要な位置まで回します。ドラッグコントロールの調整を行う前に、ティルトロックノブを緩めてください。

パン(水平方向)調整

雲台基部にパンドラッグ調整リングを装備。水平方向動作時のドラッグの張力を連続的に調整して、状態を最大限に活用できます。


【注意!】

ドラッグコントロールの調整を行う前に、パンロックレバーを緩めてください。

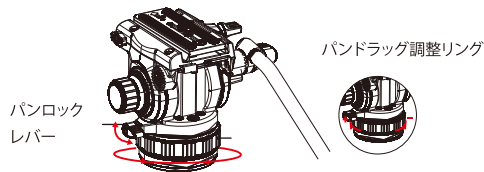


パンロックレバーを解除して、360°パンします。ドラッグを調整するには、ドラッグ機構が動作するまで雲台をゆっくりと水平に動かしながら、パンドラッグ調整リングを必要な設定まで回転させます。

雲台の取り付け方

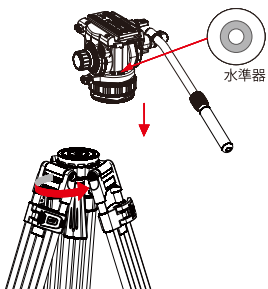


雲台にハーフボールを取り付け、ボール部分を三脚のボウルの中に入れます。水準器でヘッドを水平にし、ボールレベルのロックハンドルを三脚ボウルの下側にあるヘッドの底部に固定します。

雲台の取り外し

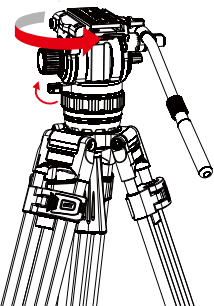


パンロックレバーを締め、パンハンドルを掴んで雲台を反時計回りに回して外します。

三脚の脚を伸ばす

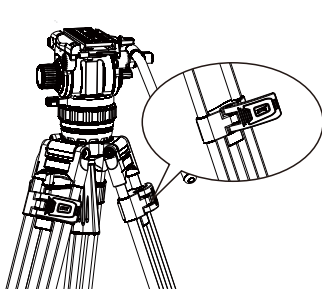


脚部の脚ロックレバーを持ち上げてロックを緩め、作業に必要な高さに調整してからロックレバーを押し下げ締めてから使用します。

ロックの締め具合の調整

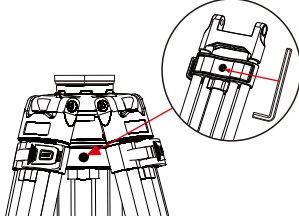

脚ロックレバーを閉じた状態でも伸ばした脚が滑る場合は、ロックの締め具合を調整する必要があります。脚ロックレバーを緩め、付属のレンチを使用して脚ロックレバーの裏のネジを時計回りに回します。少しづつ締めて調整して下さい。

ダブルスパイクフット

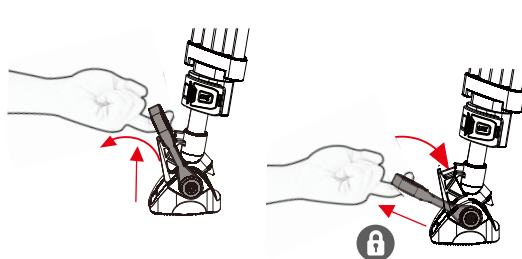

スパイクを使用するには、ラバーストラップをラッチノーズの上に引き上げ、スパイクから石突ゴムを取り外します。

使用上の注意

- 各ストッパー及び脚ロックレバー、各ネジは確実に締め付けて下さい。
- 規定の耐荷重より重いものを載せないでください。
- 20℃以下または60℃以上の環境では製品を使用しないでください。湿気や埃の多い環境で製品を使用した後は、乾いた布で拭く必要があります。雨天に使用した後は、三脚を完全に広げて乾燥させてから保管してください。
- 三脚を長時間、直射日光の下に置かないでください。また直射日光下の車の中に長時間放置しないでください。
- 公共の場に放置しないでください。危険な場所で使用しないでください。使用しなければならない場合、人や機器への偶発的な事故を避けるために注意して操作してください。
- カメラを取り付けた状態のまま、三脚を持って移動させないでください。
- 潤滑剤は使用しないでください。
- 安全の為、高電圧機器やバッテリー等に近づけないでください。また化学薬品と一緒に使用しないでください。
- 本製品を使用中に発生した機器の破損やトラブルなどについては、弊社では一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

保証書

- 品名(型番): DV-5A
- 製造番号(SERIAL NO.):
- 保証期間:お買い上げ日より1年間
- 領収書・レシートがお買い上げ証明となります。

1. 保証期間内に、取扱説明書にそった正常なご使用状態で万一故障した場合、この保証書とお買い上げ証明を添えてお買い上げ頂きました販売店にご依頼くだされば無償修理を受付させて頂きます。尚ご持参・ご郵送にかかる諸費用等はお客様にてご負担願います。
2. 次のような場合は、保証期間中でも有償修理になります。
 - ①保証書のご提示がない場合。
 - ②お買い上げ証明がない場合。
 - ③ご使用上の誤り、落下、衝撃、火災、地震、浸水等による故障、損傷。
 - ④他の機器から受けた障害または不当な修理や改造による故障、損傷。
3. この保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
4. 本製品の故障に起因する付随的障害の補償には応じかねます。
5. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

made in china

■商品に関するお問い合わせは、

株式会社 浅沼商会
HP : <http://www.asanumashoukai.co.jp>

