


## 取扱説明書 X-go mini 2

Fotopro 製品をお選びいただきありがとうございます。ご使用前に必ずお読みください。


### 各部名称

- 1 クイックシュー固定ストッパー
- 2 滑り止め溝
- 3 パノラマストッパー
- 4 カメラネジ
- 5 水準器
- 6 ボールストッパー
- 7 ベース
- 8 クイックリリースプレート
- 9 ボール部
- 10 ボールラップ
- 11 パンストップパー

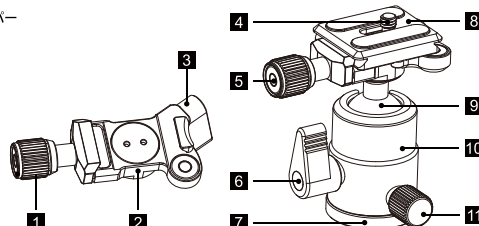


### プレート取り付け方法

1. ノブを緩めます。
2. 図に従ってプレートを取り付けます。

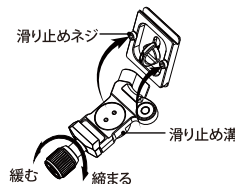


3. プレートを傾けて片側を挿入し、次にもう一方の側を挿入します。



4. プレートをしっかりと取り付けた後、ノブをロックします。




### パノラマストッパーの調整

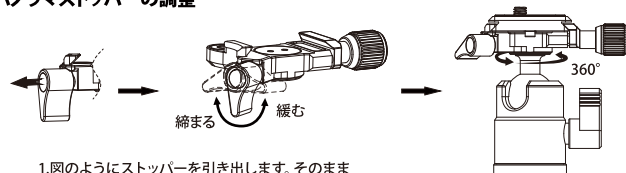

1. 図のようにストッパーを引き出します。そのままストッパーをお好みの角度に回し、ストッパーを離すと自動的に元の位置に戻ります。

2. パノラマストッパーを緩めるとカメラ台は360°回転します。

- 1 3/8インチネジ
- 2 センターボールストッパー
- 3 開脚ストッパー
- 4 センターボール(分割可能)
- 5 ゴム石突
- 6 1/4インチネジ穴
- 7 脚ロックナット

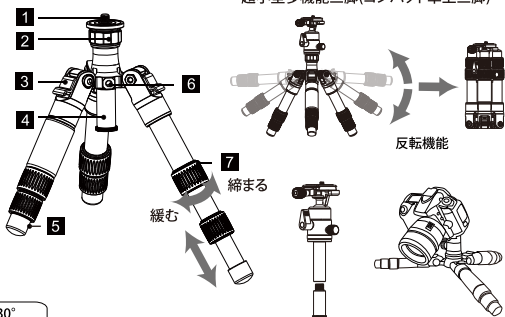

### 超小型多機能三脚(コンパクト卓上三脚)

反転機能

▲ 高角度(ハイアングル)30°

▲ 中間角度(ミドルアングル)55°

▲ 低角度(ローアングル)82°

センターボールの下部を回して取り外しが可能、ローアングル撮影に対応

### 使用例




- 1 安定した動画撮影が可能



- 2 持ち運びが便利

### 取り外しが可能なヘッド

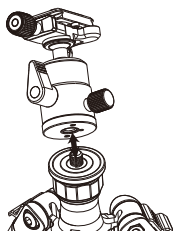

### 仕様

Model	材質	段数	最低高	全高	収納長	パイプ径	重量	最大荷重
X-go mini 2	カーボン	3	186mm	451mm	190mm	ø22mm	0,64kg	8kg

\* 製品を改良するため、デザインや仕様を変更する場合があります。実際の製品を参照してください。

### 使用上の注意

1. 乱暴に取り扱わないでください。
2. ボールヘッドロックスリーブを締めた状態でご使用ください。
3. マイナス30度以下での使用、70度以上での使用はしないでください。
4. 直射日光の下での長時間の操作はしないでください。
5. 危険な場所では慎重に操作してください。
6. 三脚と機材(カメラ)と一緒に移動させないでください。
7. 石油製剤、潤滑剤、腐食性物質をボールに注入することは禁止されています。
8. 本製品を使用中に発生した機器の破損やトラブルについては、弊社では一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

■商品に関するお問い合わせは、



株式会社 浅沼商会

HP : <http://www.asanumashoukai.co.jp>

