


KODAK Film Camera F9S


取り扱い説明書



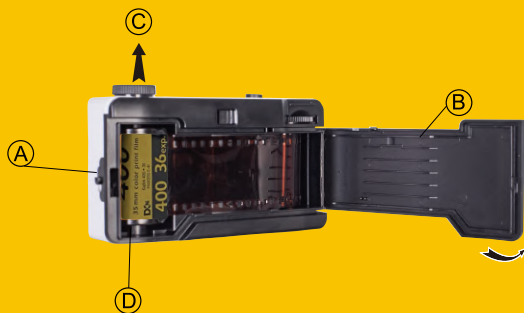


ラッチ (A) を矢印の方向に押して、カメラのバックドア (B) を開き、フィルム巻き戻し用ハンドル (C) を持ち上げて、新しいフィルムをフィルムチャンバーに入れます (D)。

巻き戻し用ハンドル (C) を元の位置に戻し、フィルムをフィルムキャニスターから引き出し、2つ目の穴をフィルム巻き取りスプール (D) に引っ掛け、フィルム送りホイール (E) を回してフィルムを少し前進させます。

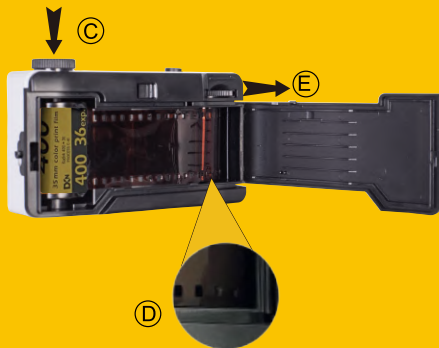



フィルムがカメラの中心に対して平らになるようにし、カメラのバックドアを閉じます。



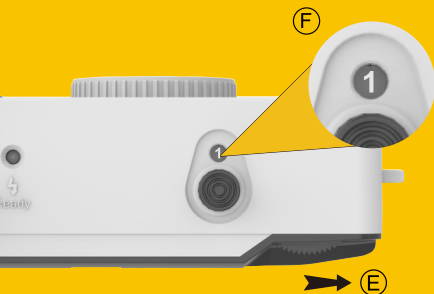

フィルム送りホイール (E) を回して止まるまでフィルムを前進させます。シャッターボタンを押します。この手順をもう一回繰返して、フィルムカウンター (F) に番号「1」が表示されますと写真撮影の準備が整います。

最良の撮影結果を得るには、被写体から少なくとも1.2メートル(3.9フィート)離れて、晴れた天気または部分的に晴れた天気の写真撮ります。写真を撮る際、太陽光は自身の背後にくるようにしてください。

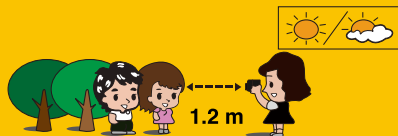


暗い場所や室内の撮影の際はフラッシュをご使用ください。フラッシュボタンを「」の位置に切り替えます。フラッシュ準備完了LEDが点灯するのを待ちます。フラッシュ準備完了ライトが点灯しましたら、写真撮影のフラッシュ準備完了です。


バッテリードアを矢印の方向に開きます。
「AA」アルカリバッテリーをバッテリーチャンバーに挿入します。バッテリーが正しい方向に挿入されていることを確認します。正しい電極方向（バッテリーの「+」および「-」端子）は、バッテリーの仕切り内に表示されます。



すべての写真を撮影したら、カメラの下部にある巻き戻しボタン（G）を押し、すべてのフィルムがフィルムキャニスターに巻き戻されるまで、フィルム巻き戻し用ハンドルを時計回りに回します。

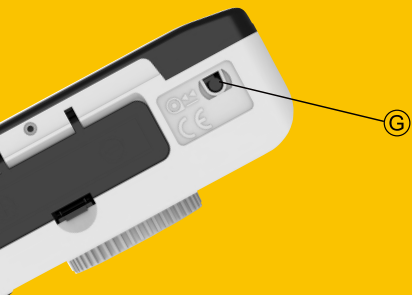

カメラのバックドアを開き（B）、フィルム巻き戻しクランクを持ち上げ、フィルムを取り外して現像処理します。

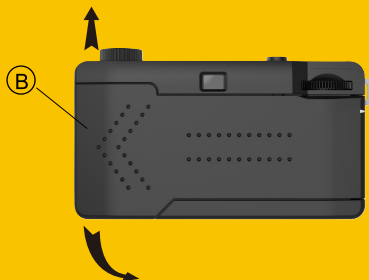



製品仕様:

フィルムフォーマット: 135 フィルム (24x36mm) ISO 200 / 400 / 800

光学レンズ: 28mm, F=8, 1枚構成

撮影距離範囲: フォーカスフリー, 1.2m~無限遠

シャッタースピード: 1 / 120s

フィルム巻き取り方式: 手動巻き取り

ビューファインダー: 視野率 = 70%

電池: 単3形 1本使用

寸法 (mm): 117.9(W) x 64.2 (H) x 36.7(D)

重量 (g): 110

材質 : ABS

フィルムと電池は含まれていません