




# KODAK フィルムカメラ

i60





ユーザーマニュアル

日本語

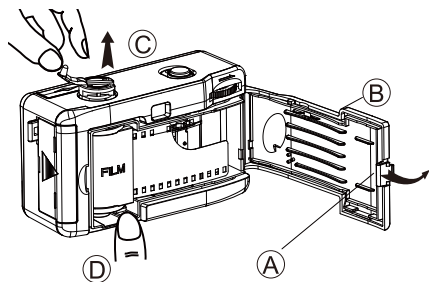


ラッチ (A) を矢印の方向に押し、カメラの背面ドア (B) を開きます。フィルム巻き戻しクランク (C) を持ち上げ、フィルム室に新しいフィルムロールを入れます。

巻き戻しクランク (C) を元の位置に押し戻します。フィルムキャニスターからフィルムを取り出し、フィルム巻取スプール (D<sub>1</sub>) に2番目と3番目の穴を引っ掛ける、と同時にスプロケット歯 (D<sub>2</sub>) の穴にも掛け、フィルム送りホイール (E) を回してフィルムを少しずつ前進させます。

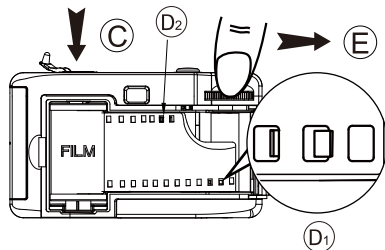



フィルムがカメラの中央に平らに置かれていることを確認し、カメラの背面ドアを閉じます。



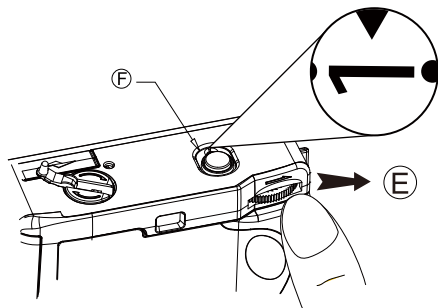


停止するまでフィルム前進ホイール ⑤ を回してフィルムを前進させます。シャッターボタンを押します。この手順をもう一度繰り返します。フィルムカウンター ⑥ に番号「1」が表示されますと、カメラは写真を撮る準備が整いました。

最良の撮影結果を得るには、被写体から少なくとも1メートル (3フィート) 離れて立ち、晴れた日または部分的に晴れた日に写真を撮ります。写真を撮るときは、太陽に背を向けるようにしてください。

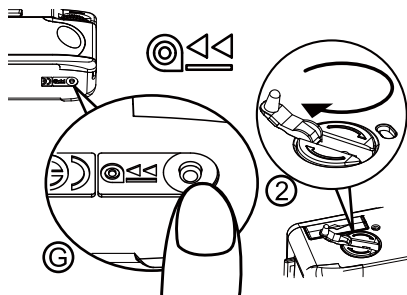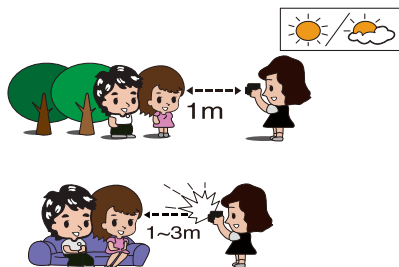



すべての写真を撮影したら、カメラ下部にある巻き戻しボタン ⑦ を押し、フィルム巻き戻しクランクを時計回りに回してフィルムキャニスターに巻き戻します。

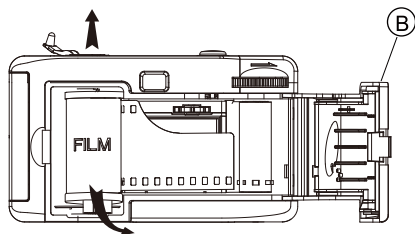

カメラのバックドア ⑮を開け、フィルム巻き取りクランクを持ち上げて、処理するフィルムを取り出します。

## 電池を交換する

矢印の方向にバッテリードアを開きます。「単3形」アルカリ乾電池を電池室に挿入する。バッテリーが正しい方向で挿入されていることを確認します。正しい電極方向（バッテリーの「+」及び「-」端子）は、バッテリーの仕切り内に表示されています。

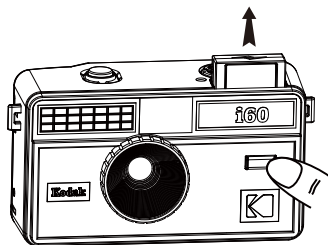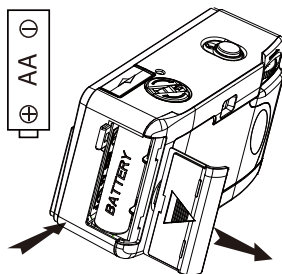

## フラッシュを使用するには

フラッシュボタンを押すと、フラッシュライトがポップアップします。フラッシュ対応LEDが点灯するのを待ちます。フラッシュレディライトが光ると、フラッシュは写真を撮る準備ができています。



## 製品仕様書:

フィルム仕様: 135フィルム (24x36mm)

ISO 200 / 400 / 800

光学レンズ: 31mm、F = 10、1素子

撮影距離範囲: フォーカスフリー、1m - 無限遠

シャッタースピード: 1 / 125秒

フィルム巻き取り方式: 手動巻き取り

ビューファインダー: 視野率 = 70%

電源: 単3形 - アルカリ電池

フラッシュ: 手動ポップアップ式フラッシュ

15秒のリサイクル時間 (120uf)

寸法: 112 (幅) x 64.6 (高さ) x 46 (奥行き)mm

重量: 144.3グラム

主なプラスチック材料: ABS

フィルムとバッテリーは含まれていません